


M7012-101011

REPARATIONSSKYDD STRV

Provisorisk beskrivning

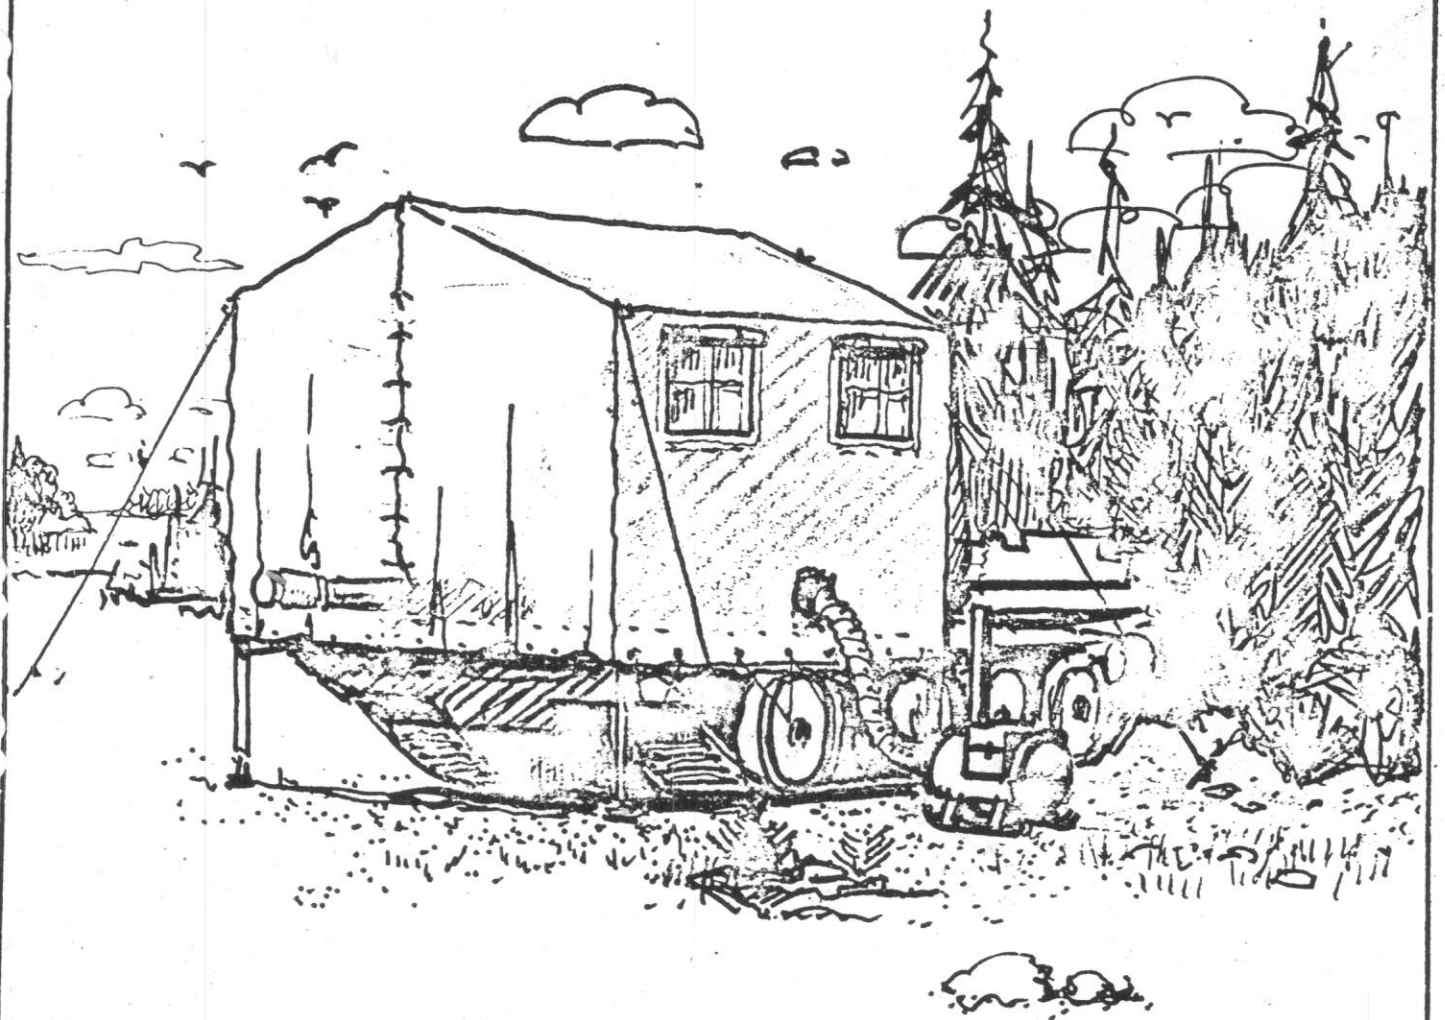

FMV-A:UH
1973.02.08

1/3.73

Allmänt

Repskyddet är höj- och sänkbart och avsett att användas vid reparationer, service och vård av strv. Repskyddet placeras över fordonets fram- eller bakparti. I nedsänkt läge kan repskyddet även användas som vanligt "reptält" för mc, vapen, mindre pjäser etc.

Repskyddets golvyta är 14 m² med ställbar arbetshöjd från 1,80-2-2,25-2,45 och 2,65 m. Vid uppställning över strv 103 m uppsatt lyftbalk ökas arbetshöjden till ca 3,65 m genom förlängning av tältstommens 4 st ben med st extra skarvben som ingår i lyftanordningens tillbehör.

Repskyddet med tbh transporteras i 3 kollin enligt följande:

1. Tältduk packad i en packduk
 2. Takstolar - ben och bindrör hopbuntade i remmar
 3. Tillbehören i låda
- | | |
|------|-------|
| Vikt | 75 kg |
| " | 57 " |
| " | 38 " |

Konstruktion

Tältstommen är av lättmetall och utgörs av 2 st takstolar med 2 st sammanhängande höj- och sänkbara ben samt 3 st 2-delade bindrör.

Tältduken är av PVC-belagd polyamidväv enligt FMV norm Kp 812. Duken är försedd med 2 st tältfönster av akrylplast pr långsida, 2 st manchetter för varmluftsslanger, 1 st gavelöppning med läderremmar och 1 st d:o med bonettsnörning. I markkappans nederkant befintliga öljetter används för fastspänning av duksidorna med lina till strfordonens band.

Handhavande

Sammanfogning, påläggning av tältduk och resning enligt bild 1. Vid uppställning av repskyddet över strv 103 m lyftanordning kan skyddet bäras av 8 man som lyfter repskyddet över lyftbalken. Nedtagning av repskyddet utförs i omvänd ordning enligt bild 1.


Vård

Daglig tillsyn


Kontrollera att stagsträvorna är ordentligt låsta att tältspikarna har ordentligt fäste i marken att staglinor är ordentligt spända att snö på taket bortskakas omedelbart efter snöfall.

Tillsyn före förrådsinlämning


Torka av tältduk och packduk om de är blöta.
Rengör tältstommen, plastfönstren och samtliga tillbehör.

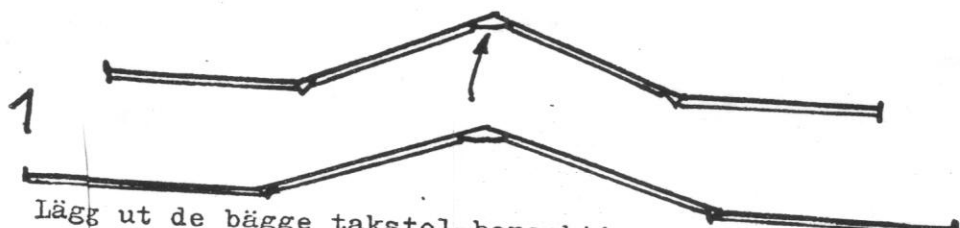


1
Lägg ut de bägge takstol-bensektionerna på marken med ca 5,5 m avstånd och res upp dem.

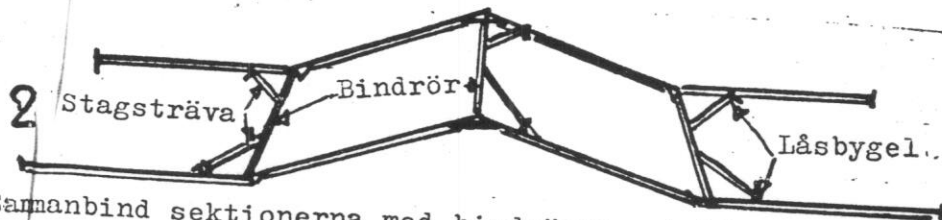


2
Samanbind sektionerna med bindrören och lås stagsträvorna i leden och takstolarna med låsbygel.

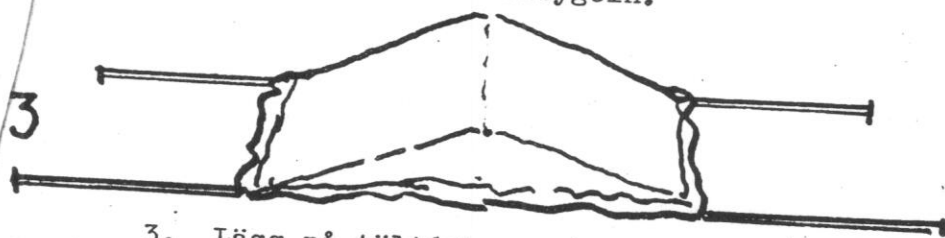

3. Lägg på tältduken enligt bilden.

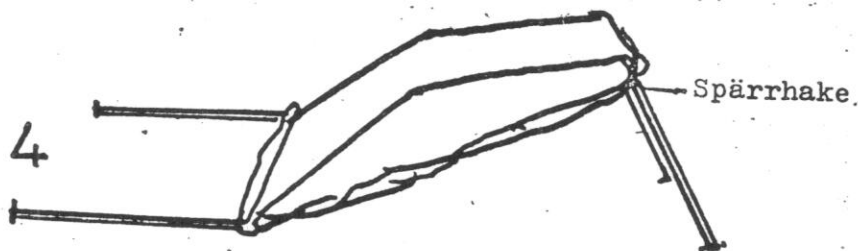

4
Res först upp en sida med 1 man pr ben tills spärrhaken låser takstolen och benen i rätt läge. Gör likadant med den andra sidan.

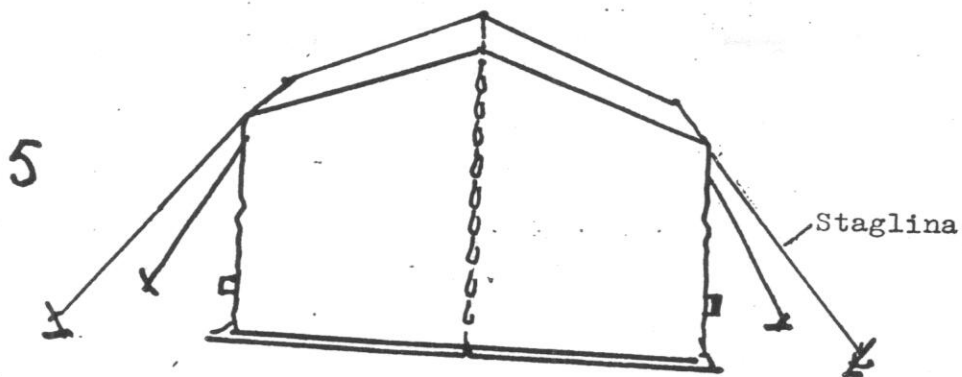

5
Drag ned duksidorna och slå ned erforderliga tältspikar för fotplattorna, duksidorna och staglinorna. Spänn staglinorna.